TORRES PARA AUTOS

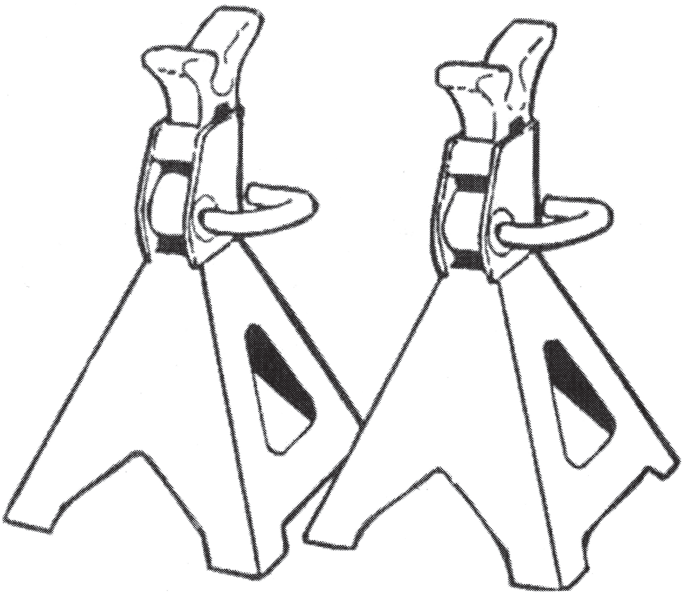

KN 7440-03
KN 7440-06
KN 7440-12

Herramientas para siempre.

GARANTÍA

OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO ESTE PRODUCTO

PARTES DE REEMPLAZO

Las partes de reemplazo para esta herramienta están disponibles directamente con Knova.
Para hacer un pedido llame al (5)276-8940. Por favor tenga lista la siguiente información:

1. Número de parte listada en este manual
2. Dirección de embarque que no sea un apartado postal

GARANTÍA DE LAS PARTES DE REEMPLAZO

Knova hace todo lo posible para asegurarle que las partes cumplen con los estándares de alta calidad y durabilidad y garantiza al usuario/comprador original de nuestras partes que cada pieza está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de compra.

PRUEBA DE COMPRA

Por favor conserve su factura de compra con fecha como prueba de compra para validar el periodo de garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

Knova hace todo lo posible para asegurarle que sus productos cumplen con los estándares de alta calidad y durabilidad y le garantiza al usuario/comprador original de nuestros productos que cada producto está libre de defectos en materiales y mano de obra como sigue: GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO EN ESTE PRODUCTO KNOVA. La garantía no aplica para defectos ocasionados directa o indirectamente a mal uso, abuso, negligencia o accidentes, reparaciones o alteraciones fuera de nuestras instalaciones o a falta de mantenimiento. KNOVA LIMITA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS AL PERIODO ARRIBA ESPECIFICADO DESDE LA FECHA EN QUE EL PRODUCTO FUE ADQUIRIDO EN LA TIENDA. A EXCEPCIÓN DE LO AQUÍ ESPECIFICADO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ESTÁ EXCLUÍDA. KNOVA NO SE PUEDE SER RESPONSABLE POR MUERTE, LESIONA A PERSONAS O PROPIEDADES O POR DAÑOS INCIDENTALES, CONTINGENTES, ESPECIALES O CONSECUENTES CAUSADOS POR EL USO DE NUESTROS PRODUCTOS. Para aprovechar esta garantía, el producto o parte debe enviarse para su examen, flete pagado, a un centro de servicio autorizado designado por Knova. Se debe anexar la fecha de la prueba de compra, así como una explicación de la queja. Si nuestra inspección encuentra un defecto, Knova puede reparar o cambiar el producto. Knova regresará el producto reparado o reemplazo cubriendo Knova los gastos, pero si se determina que no hay defecto, o que el defecto resultó de causas que no está dentro del marco de la garantía de Knova, entonces el usuario debe cubrir el costo de almacenaje y envío del producto.

ESPECIFICACIONES

Centro de servicio Av. Patriotismo 302-C calle 5. Col. San Pedro de los Pinos 03800, México D.F. (52 55) 5272 48 08

KN 7440-03

Capacidad.....3 Toneladas/Ton
Altura mínima.....285 mm (11-7/32")
Altura máxima.....425 mm (16-3/4")

KN 7440-06

Capacidad.....6 Toneladas/Ton
Altura mínima.....395 mm (15-9/16")
Altura máxima.....605 mm (23-13/16")

KN 7440-12

Capacidad.....12 Toneladas/Ton
Altura mínima.....460 mm (18-1/8")
Altura máxima.....720 mm (28-5/16")

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Si hace caso omiso en seguir estas advertencias puede dañar las torres debido al sobre peso, y ocacionar serios daños a su persona.

⚠ ADVERTENCIA

No coloque carga mayor al rango de capacidad en las torres porque puede provocar que el soporte falle y cause daño a la base.

SÓLO COLOQUE CARGA EN EL CENTRO DE LA TORRE, SIEMPRE USE TORRES EN PARES EN UNA SUPERFICIE DURA, NIVELADA Y CAPAZ DE SOSTENER LA CARGA, LA COLOCACIÓN DE TORRES EN SUPERFICIES INADECUADAS PUEDE RESULTAR EN INHABILIDAD DE LA TORRE Y DEJAR CAER LA CARGA.

OPERACIÓN

1. Lea la sección de procedimientos adecuados de su gato del manual del operador. Sólo levante en las áreas del vehículo que se especifican por el fabricante.
2. Coloque la torre bajo el vehículo en los puntos especificados por el fabricante como puntos de soporte de carga.
3. Para ajustar la torre: Sostenga el controlador de nivelación mientras eleva el eje de soporte a la altura deseada. Presione hacia abajo el controlador de nivelación para asegurar el trinquete dentro de los dientes de la columna central. ASEGÚRESE DE QUE EL TRINQUETE ESTÁ COMPLETAMENTE DENTRO DE LOS DIENTES.
4. Baje muy cuidadosamente la carga sobre la torre.

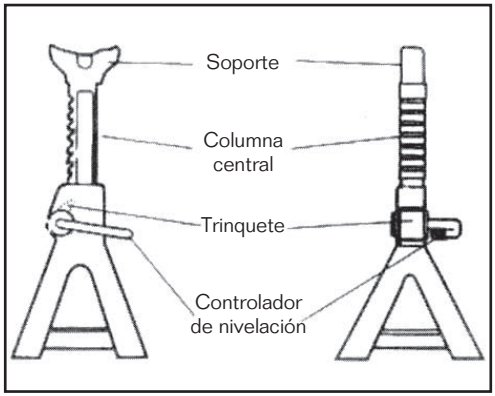

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

1. Debe realizarse una inspección visual antes de cada vez que se use la torre, revisar si tiene fisuras, grietas en soldaduras, y partes dañadas o si alguna parte está extraviada. Cualquier torre que presente defectos o que esté dañado, debe ser llevado a servicio de inmediato.
2. DEBIDO AL RIESGO QUE IMPLICA EL USO DE ESTE TIPO DE EQUIPO, NO DEBEN HACERSE NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES AL EQUIPO.